


# Handleiding - Codeertang

## Instellen van de codeertang

- Trek de pen uit totdat de gewenste rolband in beeld komt.
- Draai aan de knop om de gewenste instelling te verkrijgen.
- Zet de pen terug in de basisstand om de tang te kunnen gebruiken.


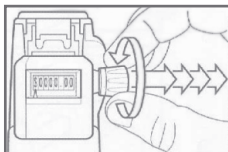


## Gebruik van de codeertang

- Knijp de tang in en uit totdat de gewenste sticker aan de onderzijde uitsteekt.
- Beweeg de tang vervolgens in een vloeiende beweging van voor naar achter over het te bedrukken materiaal en plaats de sticker op de ondergrond.




## Het inktpatroon vervangen

- Het inktpatroon bevindt zich achter de frontplaat op de kop van de codeertang.
- Gebruik twee vingers gelijktijdig en druk aan weerszijde van het inktpatroon (A).
- Til lichtjes het inktpatroon omhoog en klap de houder naar voren.
- Haal het oude patroon eruit en plaats in omgekeerde volgorde het nieuwe inktpatroon op zijn plaats (B).
- Sluit de voorzijde van de codeertang.
- Hergebruik nooit oude inktpatronen, deze zijn niet vervaardigd om inkt op te nemen.

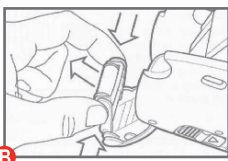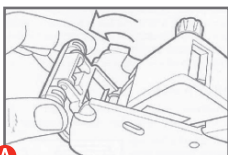

## Vervangen van stickerrol

- Om aan de onderzijde de kast te kunnen openen, schuif met twee vingers gelijktijdig, de vergrendeling open (C).
- Haal desnoods de binnenrol van de gebruikte stickerrol eruit en plaats de nieuwe rol met de stickers richting de codeertang in de behuizing (D).
- Laat circa 10 cm stickerrol buiten de behuizing en doe de kast weer dicht.
- Plaats de strook van 10 cm in de codeertang aandrijving (E).
- Gebruik de knijpbeweging om de stickerdoorvoer te regelen (F).
- Met een paar knijpbewegingen plaatst de stempel de afdruk automatisch op de goede plaats op de sticker.

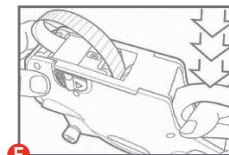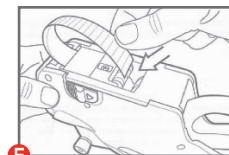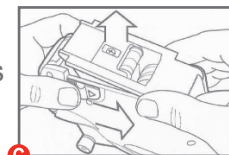

Scan de QR-code met uw smartphone of ga naar [www.rapid-do.com](http://www.rapid-do.com) voor meer informatie.

